

Télécommande murale 4 zones RGB + blanc - MiBoxer B3 - Noir




Télécommande tactile MiBoxer B3 pour spots et rubans RGB et RGB+W 4 zones - B3.

16 millions de couleurs - Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - Noir (existe aussi en blanc) - Gestion de 4 zones - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 86mm x 86mm

- Télécommande à visser ou fixer au mur (adhésif double face fourni) ;
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé ;
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande est idéale pour créer les ambiances lumineuses en jouant sur la température de couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans "RGB" ou "RGB + blanc", installés dans différentes pièces.

Garantie : 3 ans.

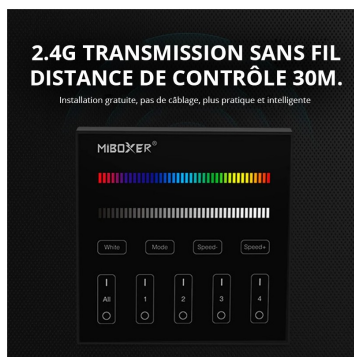

Informations complémentaires :

Cette télécommande murale et tactile RGB+W 4 zones a de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, vous pouvez :

- Allumer ou éteindre à distance vos spots et rubans RGB+W.
- Gérer 4 zones, soit 4 contrôleurs RGB+W indépendamment ou de manière groupée.
- Choisir une ambiance colorée parmi 16 millions de couleur.
- Accéder à 8 programmes permettant d'enchaîner des couleurs et de régler la vitesse.
- Faire varier l'intensité lumineuse de vos spots et rubans.

Pour leurs bons fonctionnements, vos spots ou rubans doivent être reliés aux contrôleurs RGB ou RGBW 4 zones Milight.

Cette télécommande est très pratique puisqu'elle peut être vissée au mur ce qui évite de perdre la télécommande dans votre maison. Vous pouvez également la fixer directement sur tout support grâce à un carré adhésif double face. La télécommande vient ensuite se clipser au support fixé, ce qui est pratique pour changer facilement les piles de votre télécommande.

Compatible uniquement avec les spots RGB / RGBW et rubans RGB et RGBW et les contrôleur RGB et RGBW 4 zones Milight.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Procédure d'appairage:

Presser la touche "I" de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois.

Procédure de dissociation:

Maintenir la touche "I" de la zone souhaitée ou le bouton "I" maître enfoncé dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 9 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"

@lautodidacte2.0

@francois_renov

Fonctionne avec 2 piles AAA




Fonctionnalités



Installation




1. Enlever la bande autocollante arrière



2. Collez (ou vissez) le support là où vous le souhaitez



3. Insérez 2 piles de type AAA



4. Accrochez la télécommande sur son support magnétique

**2.4G TRANSMISSION SANS FIL
DISTANCE DE CONTRÔLE 30M.**

Installation libre, pas de câblage, une maison pratique et intelligente



4 zones contrôlées individuellement



Ajustez la luminosité de 1 à 100%



9 MODES DE CHANGEMENT DE COULEURS.

Choisissez les ambiances de couleurs que vous souhaitez.



CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	20 mm
Matière / Finition	PVC
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 ou 5 couleurs (RGB ou RGB-CTT)
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans