

Télécommande verticale - Dimmer - 3 zones - MiBoxer Y1 - Noir



IP20 3V

Télécommande tactile pour variation à distance de ruban LED monocolore - MiBoxer Y1

Gestion de 3 zones - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, [disponibles en cliquant ici](#)) - 57x143x44 mm.

Les plus du produit :

- Son design élégant lui permet de tenir à la verticale grâce à sa base élargie ;
- Une portée de contrôle allant jusqu'à 30 mètres ;
- Permet de piloter un ou plusieurs [contrôleur\(s\) MiBoxer Dimmer/CCT](#).

Associée à un contrôleur MiBoxer, cette télécommande vous permettra de varier l'intensité lumineuse de votre [ruban LED](#) pour créer différentes ambiances. Votre télécommande permettra de piloter 3 zones de façon indépendantes ou groupée.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

La télécommande verticale noire MiBoxer Y1 : intelligente et élégante !

Cette télécommande MiBoxer Y1 se distingue par sa conception ingénieuse sous forme de station de pilotage. Equipée d'une base évasée, sa forme lui permet d'être posé verticalement sur une table, un buffet ou une commode par exemple. Sa vitre tactile en verre est anti-rayures et anti-saletés.

Grâce à sa ligne de variation, ajuster l'intensité lumineuse de votre [ruban LED](#) de 1% à 100% de sa capacité d'éclairage, pour passer d'une lumière douce à une lumière fonctionnelle. Cette télécommande MiBoxer Y1 est compatible uniquement avec les [rubans LED monocouleur](#).

Fonctionne 2 piles AAA (non fournies, [disponibles en cliquant ici](#)).

Les manipulations utiles de cette télécommande MiBoxer Y1

La télécommande MiBoxer Y1 peut enregistrer 3 modes d'éclairage différents (touche 1, 2 ou 3). Par exemple, vous pouvez enregistrer le mode 1 avec 10% de luminosité, le mode 2 avec 40% de luminosité et le mode 3 avec 100% de luminosité. Pour enregistrer un mode, il vous suffit d'appuyer 1 fois sur la touche 1, 2 ou 3, de modifier l'intensité lumineuse jusqu'à obtenir l'éclairage souhaité puis de rappuyer longuement sur la touche (1, 2 ou 3) sur laquelle vous avez appuyez précédemment.



En plus de pouvoir enregistrer 3 modes d'éclairages, cette télécommande MiBoxer peut contrôler jusqu'à 3 zones d'éclairages différentes, chacune équipées d'un [contrôleur MiBoxer](#). Par exemple, vous pouvez contrôler les 3 rubans LED présents dans votre salon indépendamment : le ruban LED au plafond, celui derrière le meuble TV et celui sous le meuble de la cuisine.

Pour pouvoir les piloter indépendamment, il vous suffira de faire la procédure d'appairage avec chaque contrôleur indépendamment.

Les 4 étapes simples pour connecter votre télécommande à votre contrôleur Miboxer

- 1) Appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton SET présent sur votre contrôleur MiBoxer jusqu'à ce que l'indicateur LED affiche la couleur correspondante au type de votre ruban LED : "single color" (mono couleur) ou "dual white" (CCT). Si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, passez directement à l'étape n°2.
- 2) Appuyez une fois sur le bouton SET du contrôleur MiBoxer afin d'entrer dans le mode appairage (l'indicateur LED de votre contrôleur MiBoxer se mettra à clignoter lentement). Si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation ruban LED + contrôleur LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la.
- 3) Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 3 fois sur le bouton "I" de la zone à laquelle vous souhaitez associer votre ruban LED.
- 4) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

Procédure de dissociation :

- 1) Appuyez une fois sur le bouton SET du contrôleur MiBoxer afin d'entrer dans le mode appairage (l'indicateur LED de votre contrôleur MiBoxer se mettra à clignoter lentement). Si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation ruban LED + contrôleur LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la.
- 2) Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 5 fois sur le bouton "I" de la zone à laquelle vous souhaitez désappairer votre ruban LED.
- 3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

Aide au branchement :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une [page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant ici](#). D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins [par email](#).

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT
Apprenez en plus sur la télécommande MiBoxer Y1**

TÉLÉCOMMANDE MIBOXER Y1

- Télécommande sur pied sans fil
- 3 zones indépendantes
- Permet de gérer votre éclairage MONO


Réalisez des ambiances lumineuses incroyables

Grâce à son pavé tactile , changez d'ambiance en un seul clic, au rythme de votre journée, de vos envies...

Ajustement de la luminosité

Variez l'intensité lumineuse de chaque zone en fonction de vos besoins.

BY LED

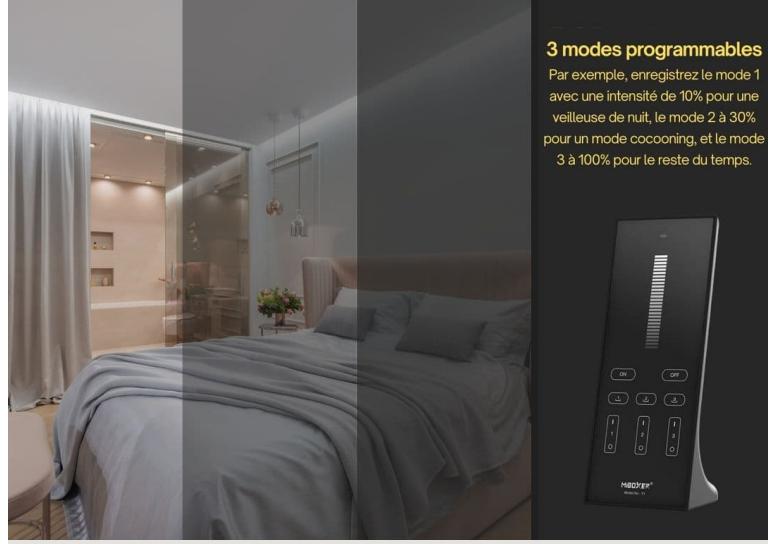

Contrôlez facilement l'éclairage de votre maison

Une transmission anti-interférence
sur une distance de contrôle de 30 mètres.




Télécommande tactile


Design moderne et facile
d'utilisation grâce à son pavé
tactile en haut et ses boutons
pour un pilotage intuitif sur
chacune des 3 zones.



Utilisation de la télécommande

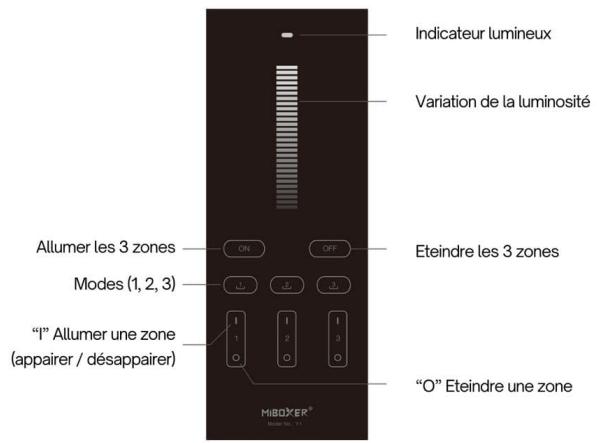

Dimensions du produit

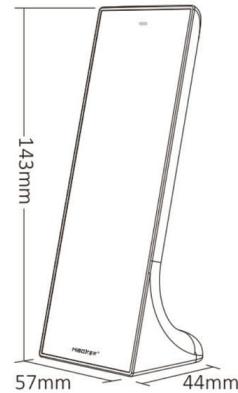

Présentation du produit

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Largeur (en mm)	56 mm
Profondeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	143 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	3V (2 piles AAA non fournies)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Type de fixation	sur pied
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Forme	Rectangle
Couleur	Noir
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025