


Télécommande murale 4 zones - MiBoxer B5 - Blanc

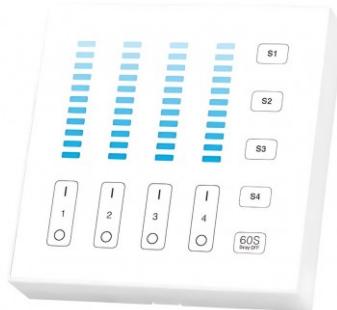

Dimmable

Télécommande MiBoxer B5 pour éclairage mono et CCT - Blanc (existe en noir).

Dimensions : 86mm x 86mm x 16mm - Fonctionne avec [2 piles AAA](#) (non fournie).

- Télécommande type panel blanche brillante avec support mural magnétique ;
- Peut être utilisée comme interrupteur mural ou comme télécommande portable ;
- Contrôle en direct de 1 à 4 zones, avec un allumage et une extinction groupés ou indépendants des éclairages.

Cette télécommande 4 zones est compatible avec l'ensemble des [contrôleurs MiBoxer](#), offrant un contrôle précis de vos éclairages monochromes ou à température de couleur variable (CCT).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Contrôlez jusqu'à 4 zones d'éclairage avec la télécommande murale MiBoxer B5

La télécommande murale MiBoxer B5 vous permet de piloter votre éclairage **jusqu'à 30 mètres**, sans câblage ni perçage. Fixée sur son support mural, elle s'utilise comme un interrupteur, et reste détachable pour un usage en télécommande portative. Avec ses **4 zones**, elle offre un contrôle flexible et précis de vos éclairages monochromes ou CCT.

La télécommande MiBoxer propose plusieurs modes de commande pour votre éclairage :



- **Mode Scène** : enregistrez jusqu'à 4 niveaux de luminosité différents pour une même pièce. Par exemple, vous pouvez mémoriser un éclairage à 20 % sur la scène 1, à 50 % sur la scène 2, et ainsi adapter l'ambiance en un seul geste selon vos besoins. Tous les luminaires appairées s'allument selon le réglage de la scène choisie. Appuyez au moins 3 secondes sur une scène afin d'enregistrez votre mode de luminosité que vous avez choisi.
- **Mode Zone** : permet de contrôler séparément jusqu'à 4 groupes d'éclairage. Il est possible d'allumer qu'une seule zone et éteindre les autres zones si vous ne souhaitez pas les allumer.
- **Mode Dimmable** : ajustez l'intensité lumineuse de vos éclairages. Touchez le curseur central (partie bleu) pour changer la luminosité de 1% à 100% qui correspond à la zone définie.

- **Mode 60S delay off** : lorsque les lumières sont allumées, appuyez sur ce mode et les lumières s'éteignent automatiquement après 60 secondes.

La télécommande MiBoxer B5 peut **piloter un nombre illimité de contrôleur MiBoxer**, vous permettant de gérer autant d'éclairages que souhaité dans une même pièce. Chaque contrôleur peut être associé à jusqu'à 4 télécommandes, offrant ainsi la possibilité d'installer plusieurs points de commande, idéals pour un escalier ou un salon avec plusieurs entrées.

Comment sélectionner le contrôleur MiBoxer adapté à vos besoins ?

Afin de piloter vos éclairages très basse tension (5/12/24/48V) ou basse tension (230V), votre télécommande MiBoxer B5 doit obligatoirement être associée à un contrôleur MiBoxer.

[Découvrez toute notre gamme de contrôleur mono et CCT en cliquant ici.](#)

Appairage de la télécommande MiBoxer B5 avec votre contrôleur MiBoxer

La télécommande MiBoxer B5 se fixe facilement au mur avec l'adhésif double face inclus. Elle peut également être installée à l'aide de 4 vis et chevilles (non fournies).

Avant d'associer votre télécommande MiBoxer B5 avec vos contrôleurs MiBoxer, ouvrez le couvercle arrière et assurez vous d'installer deux piles neuves (2 piles AAA non fournie, [disponible en cliquant ici](#)).

Pour **appairer** la télécommande au contrôleur MiBoxer, il faut :

1. Appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton SET de votre contrôleur jusqu'à ce que l'indicateur LED présent sur votre contrôleur affiche la couleur correspondante à votre ruban LED (si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation contrôleur + ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la).
2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez 3 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2,3 ou 4) sur le bouton "I" à laquelle vous souhaitez appairer votre contrôleur ;
3. Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

Pour **dissocier** la télécommande au contrôleur MiBoxer, il faut :

1. Appuyez une fois sur le bouton SET du contrôleur afin d'entrer dans le mode désappairage et assurez vous que l'indicateur LED de votre contrôleur se met à clignoter (si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation contrôleur + ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la).
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 5 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2,3 ou 4) sur le bouton "I" à laquelle vous souhaitez désappairer le ou les contrôleur(s) ;
3. Le ruban clignote 3 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

[Découvrez toutes nos télécommandes mono/CCT en cliquant ici.](#)

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les notices d'utilisation disponibles en français et en anglais dans l'onglet téléchargement.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande MiBoxer avec un ruban LED monocouleur ou CCT

infographie miboxer B5

CARACTÉRISTIQUES :

Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	16 mm
Poids net (en kg)	0.135 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Alimentation à l'émetteur	2 piles R6/AAA (non fournies)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025