
Télécommande murale RGB+CCT - Miboxer C4 - Noir

3105





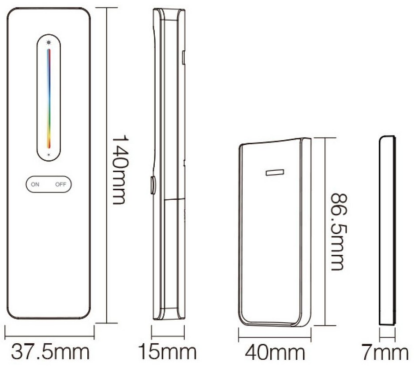

IP20 **3V**

Télécommande tactile pour variation de votre éclairage LED RGB ou RGBCCT
Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 37,5 x 15 x 140 mm - MiBoxer C4.

- Gérer l'intensité lumineuse et les couleurs de vos rubans RGB ou RGBCCT ;
- Finition premium avec un support mural magnétique ;
- Portée de contrôle jusqu'à 30 mètres grâce à la transmission sans fil 2,4 GHz.

Cette télécommande sans fil MiBoxer C4 permet de contrôler votre éclairage LED RGB ou RGBCCT avec un design moderne et ergonomique.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Contrôlez l'ensemble de votre éclairage LED avec la MiBoxer C4

La **télécommande murale MiBoxer C4** est spécialement conçue pour piloter les **éclairages LED RGB+CCT**. Elle regroupe sur une seule commande l'ensemble des réglages nécessaires pour personnaliser votre éclairage : **choix des couleurs RGB**, **réglage de la température de couleur du blanc** et **variation de la luminosité**.

Avec un ruban LED **RGB+CCT**, vous pouvez créer aussi bien une ambiance colorée qu'un éclairage blanc adapté à chaque moment de la journée. La partie **RGB** permet de sélectionner une couleur parmi une large palette de teintes pour créer une atmosphère décorative ou festive. La partie **CCT** permet quant à elle de faire varier la teinte du blanc, du **blanc très chaud 2700K**, idéal pour une ambiance chaleureuse et relaxante, jusqu'au **blanc pur 6000K**, plus adapté à un éclairage clair et dynamique.

La MiBoxer C4 permet également de **faire varier l'intensité lumineuse** afin d'adapter précisément la puissance de l'éclairage à vos besoins. Vous pouvez ainsi utiliser un éclairage plus intense pour une activité nécessitant davantage de visibilité, puis réduire la luminosité pour obtenir une ambiance plus douce en fin de journée.

Grâce à ces différents réglages, un seul ruban LED RGB+CCT peut répondre à de nombreux usages, sans avoir à changer de luminaire ni de télécommande.

La télécommande murale MiBoxer C4, pratique et sans perçage !

La MiBoxer C4 est livrée avec un **support mural magnétique**, facilitant sa prise en main. Pas besoin de le visser au mur : le support se **colle simplement** grâce à l'adhésif installé au dos.

Cette télécommande sans fil est idéale pour une installation facile et rapide.

Installation de la télécommande MiBoxer C4

La **télécommande MiBoxer C4** est compatible avec **toute la gamme de contrôleurs MiBoxer**. Elle fonctionne à l'aide de **2 piles AAA** (non fournies, retrouvez-les en **cliquant ici**).

Attention : des piles neuves sont recommandées pour assurer le bon fonctionnement de la télécommande MiBoxer et permettre le contrôle de vos rubans LED jusqu'à une distance de 30 mètres.

Pour **appairer votre télécommande MiBoxer à votre contrôleur**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Coupez le courant ou éteignez la lumière de votre installation « contrôleur MiBoxer + éclairage LED » pendant 10 secondes.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez rapidement **3 fois** sur le bouton ON de votre télécommande MiBoxer.
3. Votre éclairage LED clignote **3 fois lentement**, indiquant que le lien entre la télécommande et le contrôleur MiBoxer est établi.

Une fois **l'appairage** réalisé, appuyez sur le bouton **ON** de la télécommande **MiBoxer C4** pour allumer votre installation LED. Par défaut, le pavé tactile est en mode **réglage de la luminosité**, identifiable par l'allumage de la **diode rouge** située en haut de la télécommande.

Chaque pression sur le bouton ON permet de changer de mode : un second appui active le mode **blanc CCT**, signalé par une **diode orange** ; un troisième appui active le mode **RGB**, indiqué par une **diode verte** ; puis le cycle recommence.

Si aucune interaction n'est détectée sur le pavé tactile pendant **3 secondes**, la télécommande repasse automatiquement en mode **réglage de la luminosité**.

Pour **dissocier votre télécommande de votre contrôleur**, vous devez procéder de la manière suivante :

1. Coupez le courant ou éteignez la lumière de votre installation « contrôleur MiBoxer + éclairage LED » pendant 10 secondes.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez rapidement **3 fois** sur le bouton ON de votre télécommande MiBoxer.
3. Votre éclairage LED clignote **10 fois lentement**, indiquant que la télécommande a bien été dissociée du contrôleur.

Pour plus d'informations, retrouvez la **notice d'utilisation MiBoxer dans l'onglet « Téléchargement »** de cette fiche produit.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB ou RGB+CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	3V (2 piles AAA non fournies)
Température de fonctionnement	-10°c / +40°c
Hauteur totale avec support (en mm)	140 mm
Type de fixation	Adhésif double face
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
Forme	Rectangle
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans